


配件接线说明

智能微晶墙控器 接线示意图

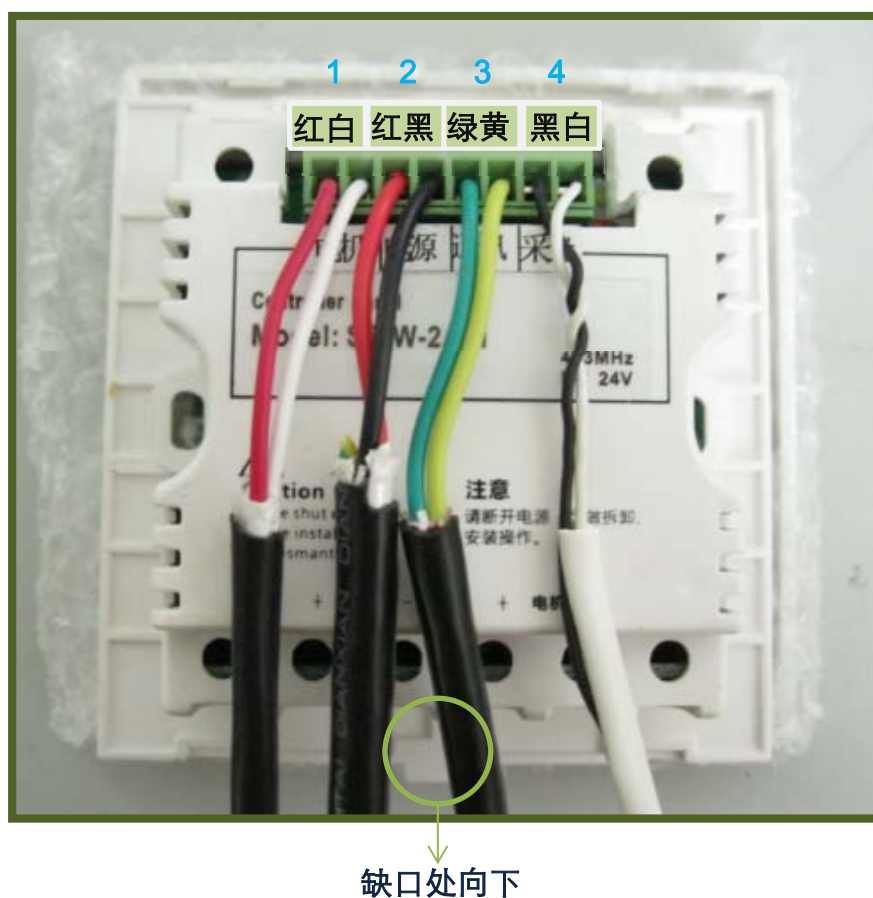

接线说明：

1. 接电机供电电源线：红白护套线
2. 接电源线（12V/24V电源）：红黑护套线
3. 接集中控制器通讯线：黄绿屏蔽线
4. 接采光板线：黑白双绞线（俗称电话线）