

2. 智能百叶门窗安装


智能固定窗



固定窗



上悬窗

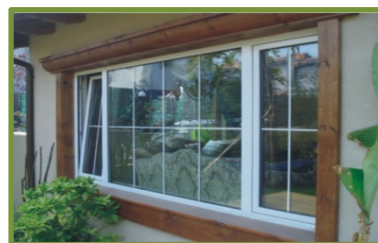

下悬窗

安装要求

1. 合片玻璃安装好后必须保证内部百叶片的垂直度和前后倾斜度，确保合片玻璃内的百叶运转起来不碰触边缘的铝隔条以及玻璃。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须按照说明书，对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。
4. 固定扇只需将外部电线穿过外框与合片玻璃内的电线对应连接。
5. 上、下悬窗接线是将外部的线穿过外框与一端固定在框上的弹簧连线器联接（见第32页弹簧连线器联接）。
6. 扇与扇之间接线，通过合片玻璃两端的出线串联在一起

智能平开窗



平开窗



平开内倒窗



平开门



平开内倒门

安装要求

1. 合片玻璃安装必须保证内部百叶片的水平度，确保合片玻璃内的百叶运转起来能够水平。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须分清线的颜色，熟悉各组颜色线的功能，然后对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。
4. 平开窗使用弹簧连接器连接，安装使用方法详见32页。


智能推拉窗



推拉窗



推拉门

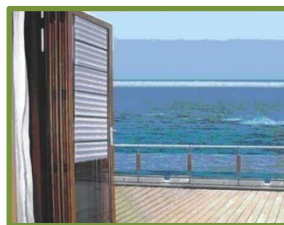

折叠门



推拉内倒门

安装要求

1. 合片玻璃安装必须保证内部百叶片的水平度，确保合片玻璃内的百叶运转起来能够水平。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须分清线的颜色，熟悉各组颜色线的功能，然后对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。
4. 推拉窗需使用拖链联接，要保证拖链的隐蔽性和窗扇运转不受影响，且推拉窗的行程为一个窗扇。拖链长度约比扇长长10cm左右，推拉门推至限位块处，拖链不会露出扇外即可。拖链一端固定在上轨道线孔（位置应在上轨道的中间）；另一端固定在封盖板一侧的转角处。

电动隔断



办公楼内隔断组合



商业空间隔墙组合



外走廊组合

安装要求

1. 合片玻璃安装好后必须保证内部百叶片的垂直度和前后倾斜度，确保合片玻璃内的百叶运转起来不碰触边缘的铝隔条以及玻璃。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须按照说明书，对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。
4. 固定扇只需将外部电线穿过外框与合片玻璃内的电线对应联接。
5. 扇与扇之间接线，通过合片玻璃两端的出线联接在一起。

阳光房



单体阳光房组合



别墅内外空间组合



外挑空平台组合

安装要求

1. 合片玻璃安装好后必须保证内部百叶片的垂直度和前后倾斜度，确保合片玻璃内的百叶运转起来不碰触边缘的铝隔条以及玻璃。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须按照说明书，对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。
4. 固定扇只需将外部电线穿过外框与合片玻璃内的电线对应联接。
5. 扇与扇之间接线，通过合片玻璃两端的出线联接在一起。

多扇拼装

安装要求

1. 合片玻璃安装必须保证内部百叶片的水平度，确保合片玻璃内的百叶运转起来能够水平。
2. 合片玻璃留出的电线与外部电线连接时必须分清线的颜色，熟悉各组颜色线的功能，然后对应颜色互相连接。
3. 电线穿过框和扇的时候须使用保护胶圈，防止型材刃口磨断电线。